



UTILISATION DU PIANO NUMÉRIQUE

Modèle : Yamaha CLP-735

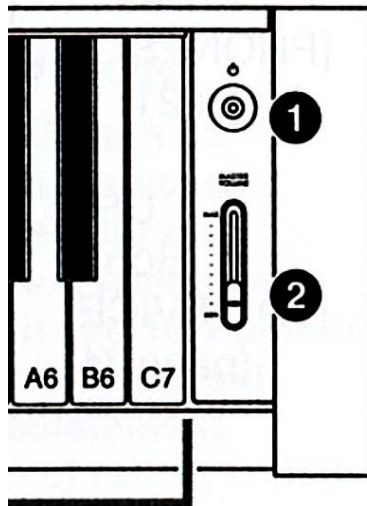

1. Interrupteur ON/OFF
2. Réglage du volume
3. Écran et touches de navigation
4. Afficher différents menus
5. Fermer écran affiché
7. Sélectionner la sonorité CFX Grand
8. Sélectionner la sonorité Bösendorfer
9. Afficher les dossiers contenant les différentes sonorités
10. Diviser le clavier en deux : 1 sonorité main gauche / 1 sonorité main droite
11. Régler l'acoustique, le toucher
12. Afficher la liste des morceaux enregistrés
13. Enregistrer
14. Lecture de morceaux ou lancement d'un enregistrement
15. Activer le métronome
16. Sélectionner différents types de rythmes
17. Régler le tempo

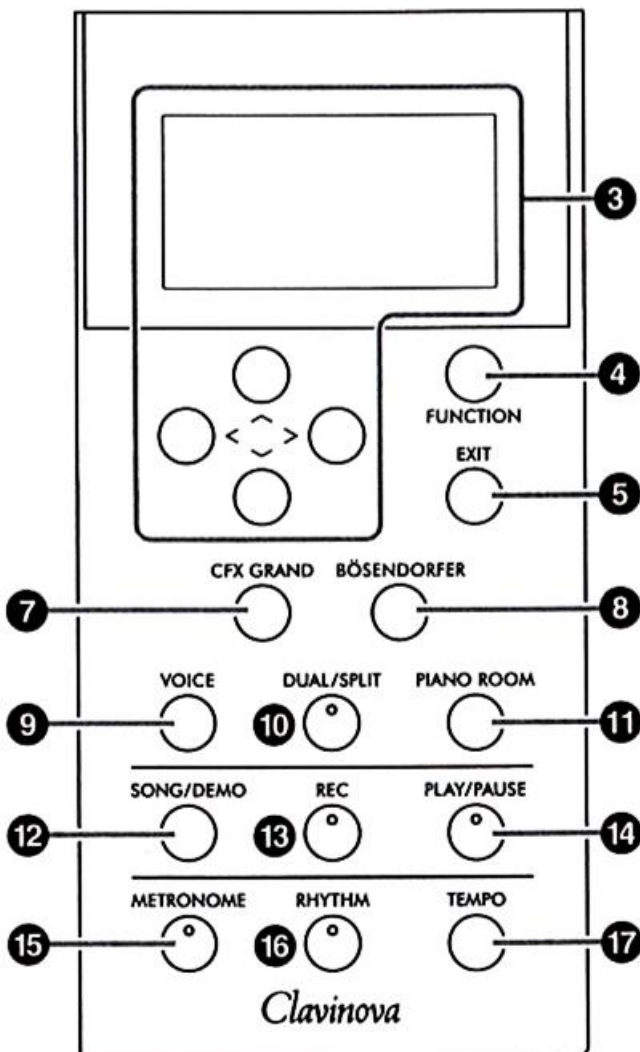

UTILISATION DU PIANO NUMÉRIQUE



Vous pouvez emprunter des **casques** et des **adaptateurs jack** en salle de lecture.



Sous le clavier, à gauche, un boîtier vous permet de brancher **deux casques** (prises jack 6.5 mm) et une **clé USB** pour enregistrer votre travail.



Une fois votre travail terminé : merci de veiller à bien éteindre le piano et à refermer le couvercle du clavier.

Enregistrer son travail

1. Appuyer sur la touche REC
2. Faire défiler avec la touche > puis sélectionner « Extra 3 » avec la touche >
3. Appuyer sur PLAY/PAUSE pour lancer puis pour arrêter l'enregistrement
4. Sélectionner SAVE avec la touche >

Transférer son travail sur une clé USB

1. Afficher les enregistrements en appuyant sur SONG/DEMO
2. Sélectionner le dossier USER avec la touche >
3. Sélectionner le morceau à transférer avec la touche >
4. Appuyer sur FUNCTION
5. Faire défiler avec la touche V puis sélectionner FILE avec la touche >
6. Faire défiler avec la touche V puis sélectionner avec la touche >
7. Sélectionner Exécute avec la touche >